
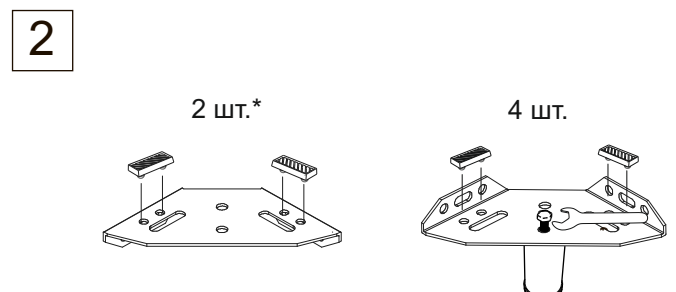


Инструкция по сборке кровати Carri с подъёмным механизмом



www.sonum.ru

* 4 шт. при ширине 80 см.
 ** 10 шт. при ширине 80 см., 15 шт. при ширине 120 см.
 *** 24 шт. при ширине 80 см.
 **** 20 шт. при ширине 80 см.

Фурнитура для установки подъёмного механизма

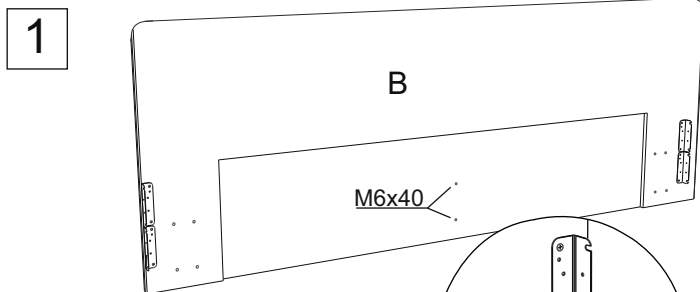

* При ширине кровати 90 см. и больше.
 При ширине 80 см. не устанавливается.

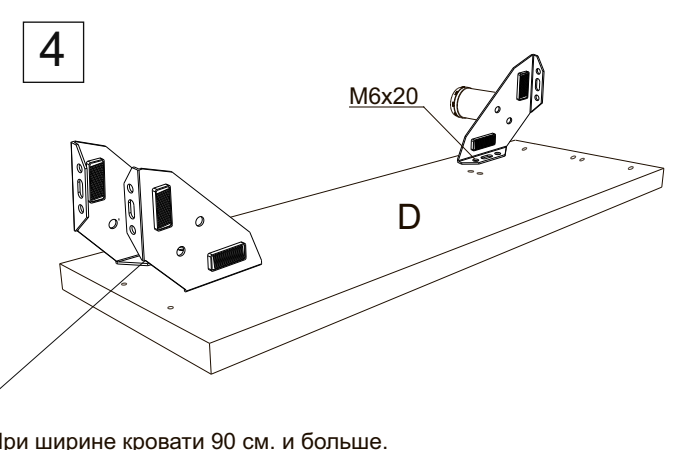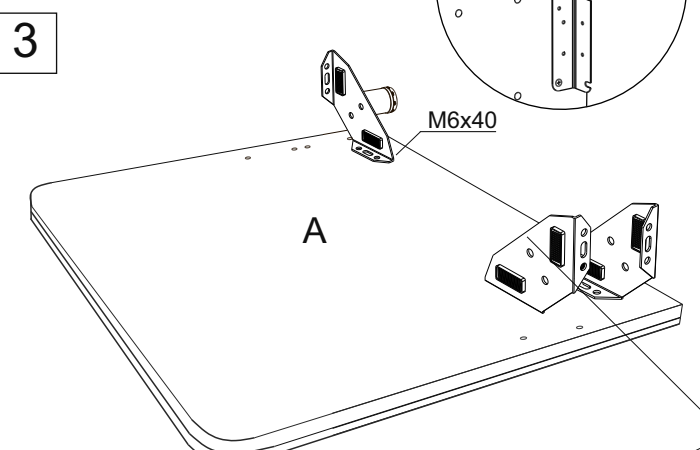

* При ширине кровати 90 см. и больше.
 При ширине 80 см. не устанавливается.

